maxell

USB2.0対応　外付け3.5インチハードディスクドライブ

MH3-2T10U2 / MH3-1T10U2

Ver. 1.0

アクオスかんたん接続ガイド

本製品は、シャープ製デジタルハイビジョン液晶テレビ アクオスに接続してご使用いただけます。
※アクオスはシャープ株式会社の商標です。
※アクオスの取扱説明書もあわせて参照してください。
●本紙は、DZ3シリーズを例にしています。（手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。）
●本製品をアクオスでご使用いただく際は、本製品をアクオスで初期化して登録します。
初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。
●本製品をアクオスで初期化すると、アクオス専用になります。アクオスでご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。
※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/usbmax/mh3_1t10u2/
●本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。
●本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
●ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。
●記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

アクオスに接続

1 アクオスの電源をOFFにします。
アクオスのUSB端子の位置を確認します。

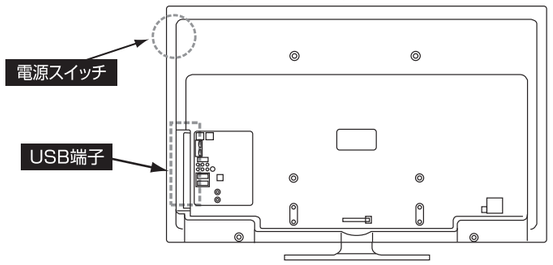

2 付属のUSBケーブルでアクオスのUSB端子と本製品のUSBポートを接続します。

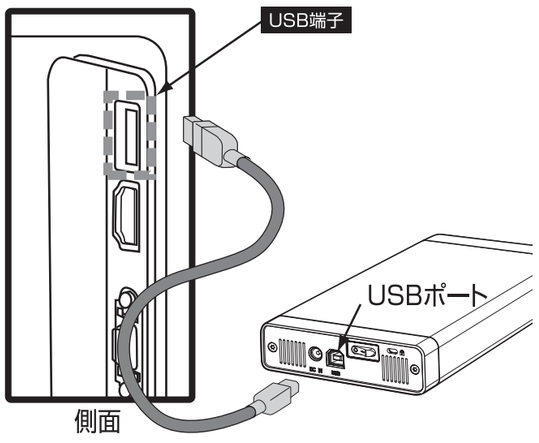

3 ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

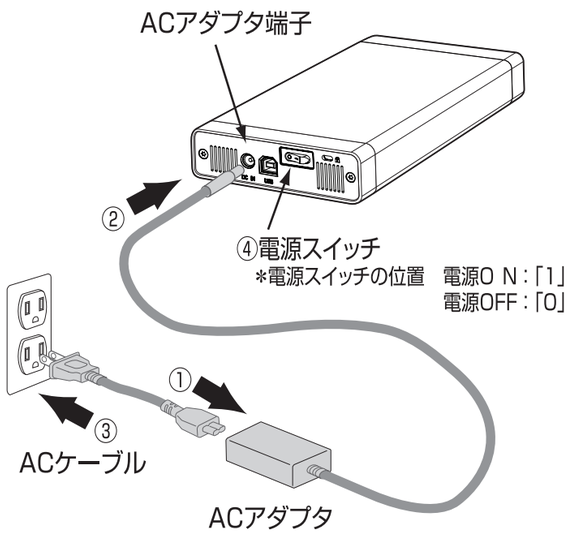

アクオスに登録

「機器の初期化」を行うことで、アクオスに本製品が登録されます。

1 アクオスの電源をONにします。

2 （USB HDD設定の選択）
リモコンの[ファミリンク]または[ホーム]を押すと、ホームメニューが表示されます。
「リンク操作」から「ファミリンク設定」を選びます。

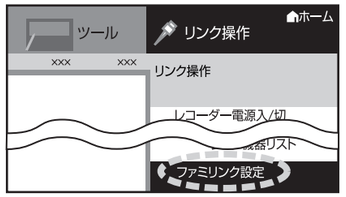

[ファミリンク]または[ホーム]を押します。
↓
「ファミリンク設定」を選びます。
↓
[決定]を押します。

※ホームメニューの「設定」から「ファミリンク設定」→「USB HDD設定」を選ぶこともできます。また、ホームメニューの「ツール」から「USB HDD設定」を選ぶこともできます。

3 「ファミリンク設定」から「USB HDD設定」を選びます。

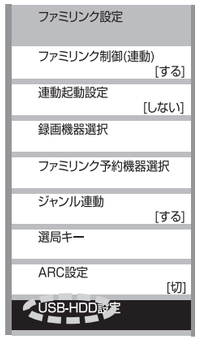

「USB-HDD設定」を選びます。
↓
[決定]を押します。

上記の手順は、DZ3の例です。ご使用のアクオスによっては、リモコンの[ホーム]を押して、ホームメニューの「設定」から「視聴準備」→「USB-HDD設定」の順に選びます。

4 （機器の初期化の選択）
「機器の初期化」を選びます。

「機器の初期化」を選びます。

5 （機器の初期化の実行）
「する」を選びます。

「する」を選びます。
↓
[決定]を押します。

6 （機器の初期化の確認）
「する」を選びます。

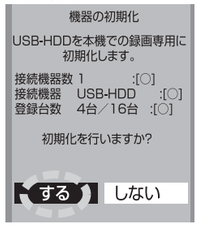

「する」を選びます。
↓
[決定]を押します。

7 （常連録画時間の設定）
「なし」「10時間」「20時間」「40時間」のいずれかを選びます。
常連録画時間の詳細はアクオスの取扱説明書を参照してください。

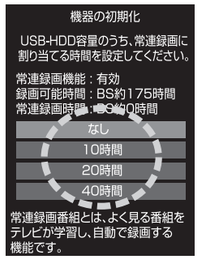

項目を選びます。
↓
[決定]を押します。

8 （機器の初期化の最終確認）
「する」を選びます。

「する」を選びます。
↓
[決定]を押します。

9 （機器の初期化中の確認）
機器の初期化が開始されましたら、しばらくそのままお待ちください。



10 （機器の初期化の完了確認）
「確認」を選びます。

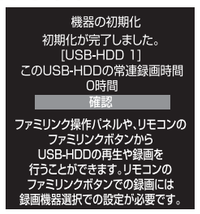

[決定]を押します。

以上で登録が完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。
使用するUSB-HDDを選択する場合は、
「USB-HDDの設定」（*②～③の手順参照）から
「USB-HDDの選択」を選びます。
表示された機器から1台を選択してください。
録画・再生方法はアクオスの取扱説明書を参照してください。
※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。